

LK006F+ 出票器说明书

使用说明

- 1.配合主机板需要，切换输出常开/常闭开关及输入高电平/低电平开关。
- 2.将彩票插入导票槽内，彩票器会自动启动装票。
(按住正转键也可手动装票)
- 3.连接电源及讯号线即可使用。
- 4.动感指示灯显示信息：
 - 无彩票时，红蓝交替呼吸节奏闪烁；
 - 装票完成，处于待机状态时，蓝→紫→红循环渐变；
 - 出票时，蓝色闪烁（低速款出票时，电机有等待信号的停顿状态，停顿时闪一次红色，后恢复蓝色闪烁）；
 - 当彩票器红蓝交替快速闪烁时，彩票器处于报警状态，电眼不导通或导票片被取出；


产品特点

- 1.CPU程序控制，计分准确。
- 2.全新结构设计，防止拉票。
- 3.优质电机，出票速度超快。
- 4.防止空转，超强保护。
- 5.倒转、拆片方式清理卡票，维护快捷、方便。
- 6.尾数及累积分数记忆。
- 7.采用优质高速电机，可连续出票不停顿。
- 8.内置比例设置程序

比例调节开关组 I

拨码开关第6位打到ON为分票比，反向为票分比

比例	拨码开关设置	比例	拨码开关设置
1:1	1 2 3 4 5	1:17	1 2 3 4 5
1:2	ON	1:18	ON
1:3	ON	1:19	ON
1:4	ON ON	1:20	ON ON
1:5	ON	1:21	ON
1:6	ON ON	1:22	ON ON
1:7	ON ON	1:23	ON ON
1:8	ON ON ON	1:24	ON ON ON
1:9	ON ON	1:25	ON ON
1:10	ON ON	1:26	ON ON
1:11	ON ON	1:27	ON ON
1:12	ON ON	1:28	ON ON
1:13	ON ON	1:29	ON ON
1:14	ON ON	1:30	ON ON
1:15	ON ON	1:31	ON ON
1:16	ON ON	1:32	ON ON

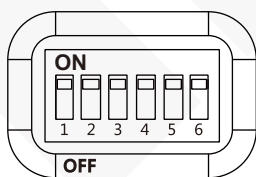

例一：设置1分出8张票（分票比1: 8），则开关第6位打到ON，第1、2、3位打到ON，其余打到OFF。
例二：设置4分出1张票（票分比1: 4），则开关第6位打到OFF，第1、2位打到ON，其余打到OFF。
(出厂设置比例为1: 1)

选择输入控制信号：

- A ☐ 高电平输入
☐ 低电平输入

选择输出信号：

- B NO 常开输出
NC 常闭输出

正转键：

- 用于手动装票、出票测试

反转键：

- 用于清除卡票、退票测试

安装方式：



配有M4的方颈螺丝

4pin连接线
此为选配件




导票片：
卡票时，向下轻压导票片并向外拉出



电源及通信接口

OUT-信号输出
+12V-电源正
GND-电源负
IN-触发电平输入

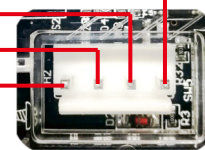

面板显示信息（彩灯）

无票时：红蓝灯呼吸模式；
出票时：蓝灯闪烁；
有票状态：蓝→紫→红循环渐变；
卡票状态：红蓝灯交替快闪；

电路通讯方式

出票器的接口电路及通讯关系说明：

- 1、出票器输出信号的电路为三极管集电极或者MOS管漏极开路输出方式，建议用户设计接口电路时使用光耦接收信号（如图1）；
- 2、客户机作为主机，出票器作为从机；
- 3、主机输入控制信号、从机输出信号、马达转动三者之间的关系如图3所示，工作流程如图2所示。

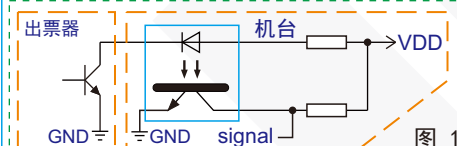


图 1

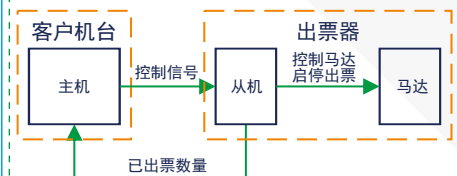


图 2

客户输入控制信号

常态低电平

常态高电平

抗干扰功能启

马达状态

出票器输出信号 (NO 档)

出票器输出信号 (NC 档)

抗干扰功能闭

马达状态

出票器输出信号 (NO 档)

出票器输出信号 (NC 档)


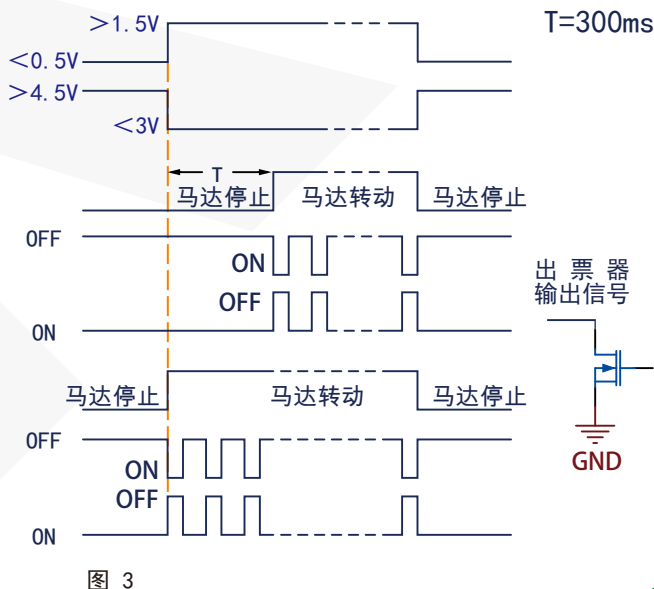


图 3

产品尺寸 单位: mm

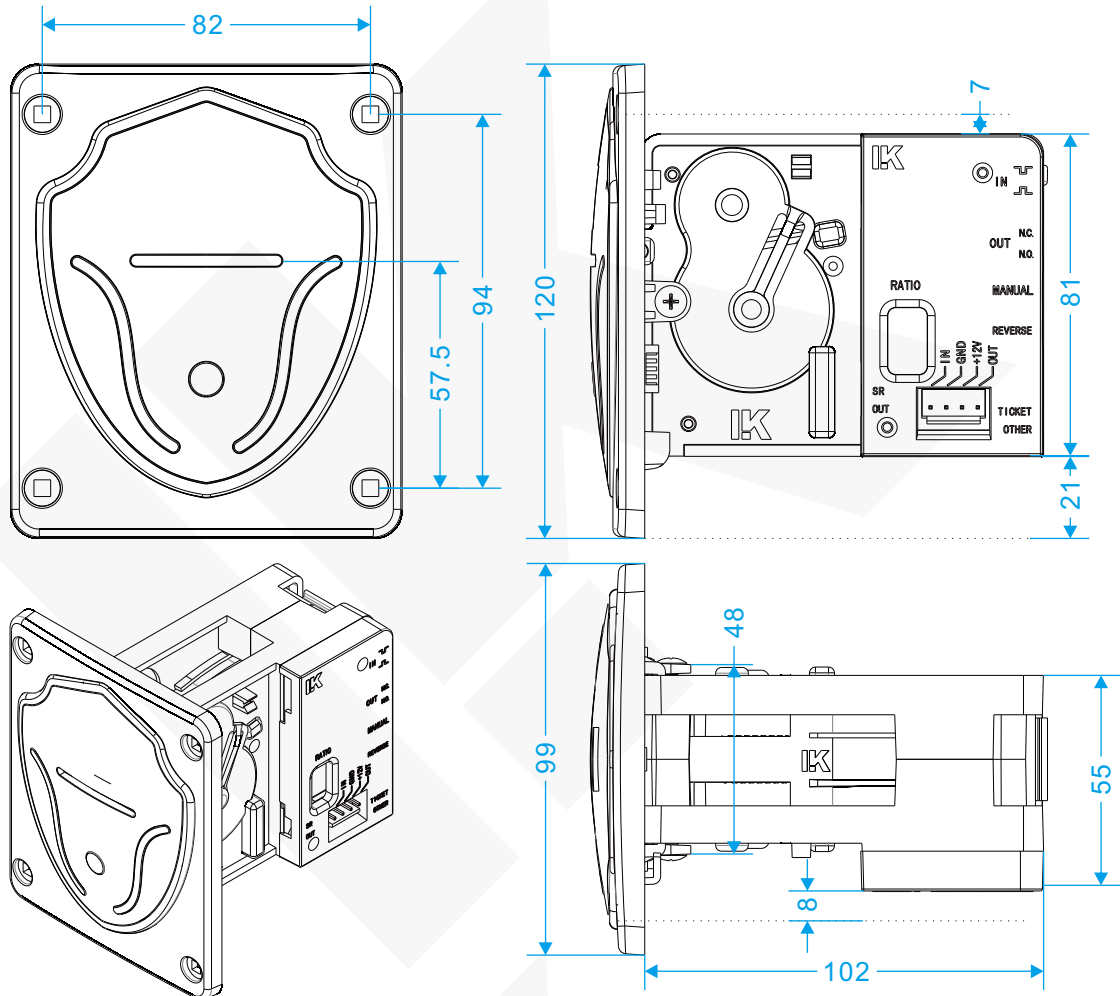

现象

故障及现象排除

卡票	使用反转键退票, 若机器卡死不能退票, 可从出票器背面抽出导票片, 将阻碍物清理掉即可;
不出票	A. 检查出票器的电源及通信端子是否正确连接或接触不良; B. 出票器出票通道中是否有异物; C. 检查退票键/其他设备开关是否设置正确; D. 检查导票片是否脱落; E. 电机插头是否松脱; F. 如果面板指示灯处于闪烁状态, 重新装票;
出票不准	A. 多出票: 检查彩票是否存在堵孔现象; B. 检查比例开关是否设置正确; C. 机台与出票器之间的地线连接 (即 "GND") 电阻不是 0Ω;
装票后自动出票	A. 检查输入电平开关是否设置正确; B. 如果前一次出票未完成, 装票后将自动出完上一次的余票;
装不上票	A. 检查电源电压是否正常; B. 检查彩票是否存在堵孔现象; C. 将彩票插入票道内, 按正转键, 完成手动装票;
不能长按正转/反转键	程序设有保护功能, 长按正转或反转键超过7秒, 保护功能激活, 电机停止转动, 松开按键后恢复正常;
出票延时	彩票用完后, 机台还有余分的, 出票器在重新装票后, 需等待数秒才可出票, 方便工作人员放置彩票, 关闭舱门;
噪音	机械结构运行过程偶有轻微噪音, 出票过程中噪音降低, 属正常现象;

性能参数

电源电压		直流12V ± 10 %	
静态电流		<100mA	
负载电流		≤1.2A	
讯号输出方式		OC.	
输出讯号		30ms, <650mA	
低电平控制信号		高电平要求: >4.5V	
		低电平要求: <3V	
高电平控制信号		高电平要求: >1.5V	
		低电平要求: <0.5V	
出票速度		一秒钟约11张票(25mm彩票)	
单个包装	外箱尺寸		128*104*130mm
	毛重	不含线材	401g
		含线材	420g
整箱包装	包装数量		20台/箱
	外箱尺寸		530*265*280mm
	毛重	不含线材	8.4KG ±5%
		含线材	8.8KG ±5%

产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知
本说明书最终解释权属广州市利康电子科技有限公司

IK 广州市利康电子科技有限公司
www.lk.cm