LK-825R 说明书

产品特点

1. 适用于各种金属类代币；
2. CPU程序控制，计分准确。具有精、准、快的优点；
3. 特有的拒收功能；
4. 全新的结构设计，彻底解决卡币、堵币问题；
5. 具有大币、小币识别功能；
6. 输出脉冲宽度可选，精准度可选；
7. 具有强大的防作弊、防钓鱼手段；
8. 电路板部分采用SMT全贴片工艺，性能稳定，品质优异.

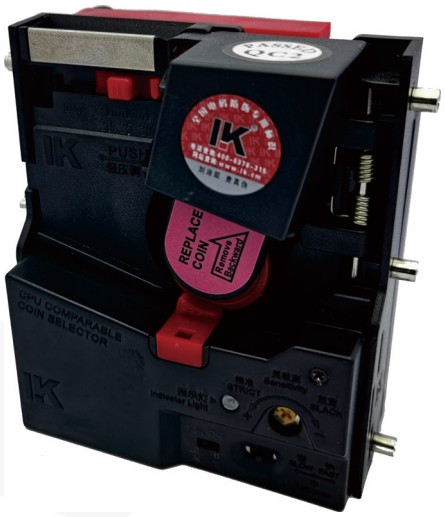

使用步骤

一. 调节限币滑齿（轻压调节），防止直径过大的代币误投，出厂设为最大直径；
二. 将夹在币槽内的红色示例币取下，换上要使用的参考币；
三. 根据您使用的代币，选择灵敏度。如果您要求识别能力很强，将灵敏度开关拨到“精准”，如果硬币误差大，投币过程中出现部分真币误判为假币。则需要将灵敏度开关拨到“正常”。（出厂设置为正常档）；
四. 根据您的主板选择输出脉宽开关(25ms/50ms/100ms)，出厂设置为50ms档；
五. 安装好投币器，连接好电源线和信号线，等待2秒即可使用。

A 退币杆:
当有直径较大的币或者是异物卡住时，按下此退币杆可退出异物。

B 第①步：调节限币滑齿
稍用力压住红色调节滑块左右滑动。向左过币直径更小，向右过币直径更大。调至合适位置放开手指，滑块自动锁定在该位置。(调节范围:21~32MM)

C 投币口
适用于直径为20~29mm的代币

D 第②步：更换参考币
向上推，取出红色示例币，在换上您使用的参考币。

E 第③步：灵敏度开关
选择精准/正常
出厂设置为“正常”



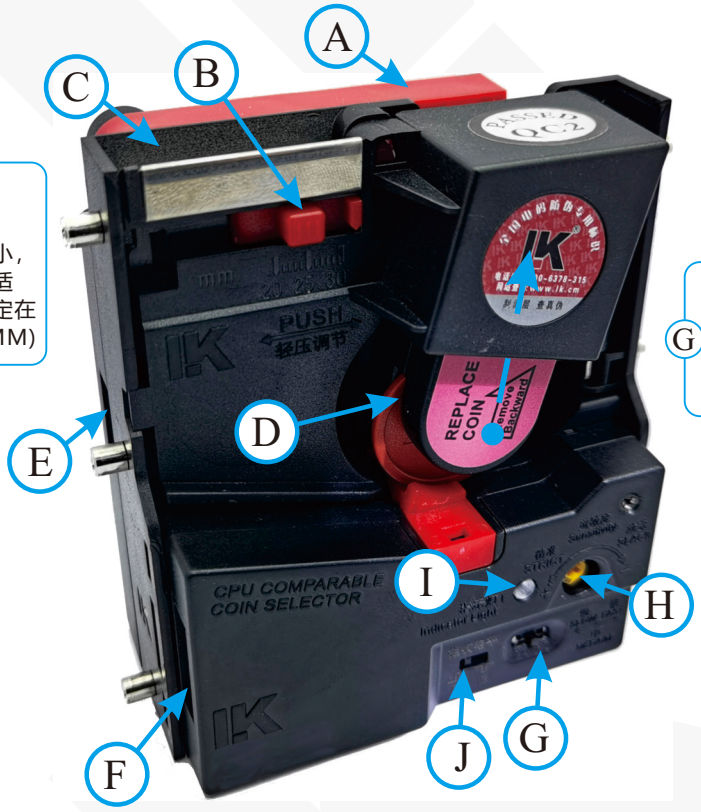

F 插座定义说明

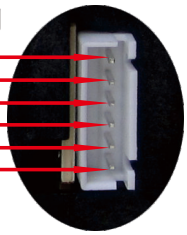

常闭输出(白线)
常开输出(绿线)
码表(灰线)
拒收(黄线)
电源12V(红线)
电源地线(黑线)

G 第④步设定输出脉宽
慢档：100ms;
中档：40ms;
快档：20ms;
出厂设置为40ms。

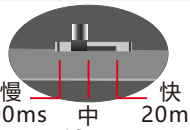

H 灵敏度微调
（出厂已调到合理位置）

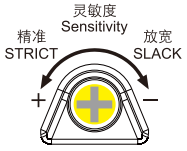

I 指示灯：
红灯常亮，设备正常；
红灯闪烁，设备有故障；
红灯熄灭则未通电或有故障。

J 拒收电平开关：
高：高电平拒收；
低：低电平拒收。

电路通讯方式

投币器检测到”真币”时. 电路给出一个常闭脉冲信号和一个常开脉冲信号.（该脉冲信号宽度可以选择为25ms/50ms/100ms）
本产品输出信号的电路为三极管集电极或MOS管漏极开路输出方式. 建议用户设计接口电路时使用光耦接收讯号, 如图2.

图1



图2

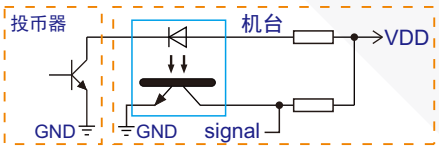

拒收功能说明

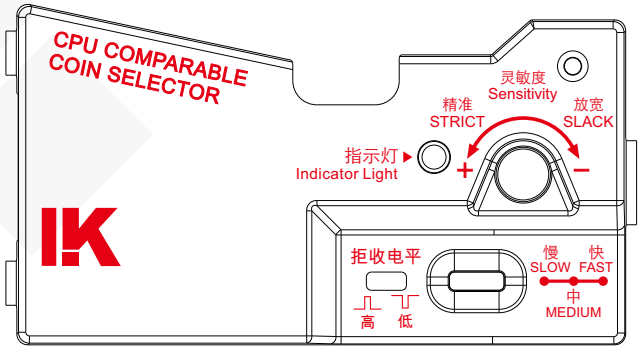

1. 当开关拨到“高”时，为高电平拒收。拒收线电平在2.0～24V时投币器拒绝收币，拒收电平0～0.5V时正常收币。
2. 当开关拨到“低”时，为低电平拒收。拒收线电平在0～3V时投币器拒绝收币，拒收电平5～24V时正常收币。

广州市利康电子科技有限公司
www.lk.cm

产品尺寸　　单位：mm

备注：带（）的尺寸为收币口和退币口的相对尺寸

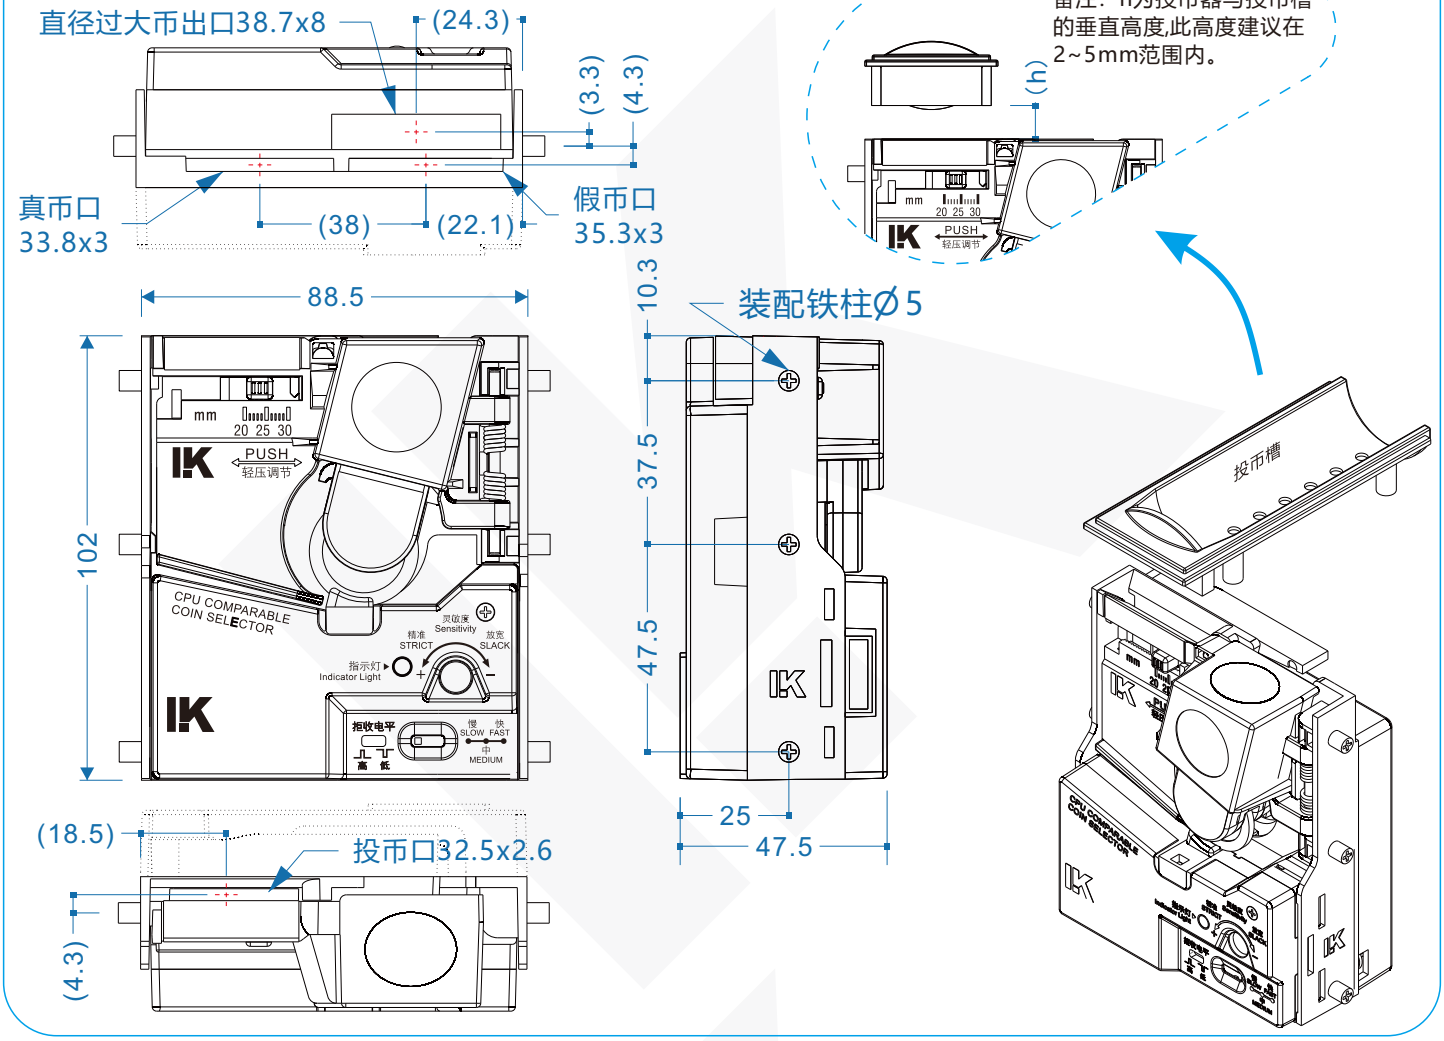

性能参数

工作电压			DC12V±10%
待机电流			≤60mA
工作电流			≤800mA
建议输入			12V ⎓ 1.5A
工作温度			-15℃~65℃
输出模式			OC.
信号脉宽			20ms/40ms/100ms
过币直径			20~29mm
过币厚度			1.2~2.3mm
单个包装	外箱尺寸		106*60*115mm
	毛重	不含线材	233g
		含线材	255g
整箱包装	包装数量		60PCS/SET
	外箱尺寸		440*320*370mm
	毛重	不含线材	14.8KG±5%
		含线材	16.1KG±5%

币口说明

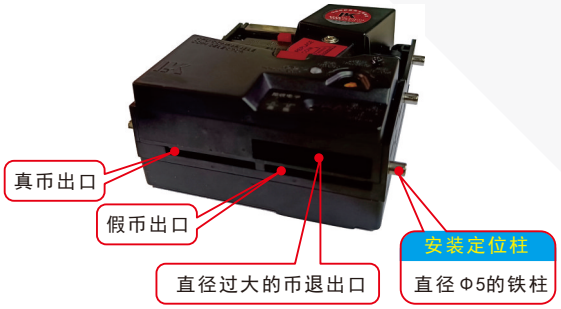

常见异常现象处理

A. 卡币
1. 检查机台投币口与投币器进币口是否对齐;
2. 检查机台投币口与投币器进币口是否存在歪斜.

B. 不过币
1. 投币器电源插座连接是否存在接触不良;
2. 投币器的连接线是否正确;
3. 投币器币道中是否有异物;
4. 投币器供电12V是否正常;
5. 出币口是否顺畅;
6. 样币是否夹好.

C. 投币不计分(吃币现象):
1. 脉宽设置是否匹配;
2. 常开/常闭是否匹配;
3. 投币器COIN信号线是否连接,接线法是否正确;
4. 投币器COIN信号以集电极开路形式输出,与之相连目标板上是否接上拉电阻.

D. 投币不顺畅:
1、调整精度开关,精准档:选币精准但较严;正常档:选币宽松更流畅;
2、样币是否夹好;
3、出币口过币是否顺畅;
4、适当调节灵敏度(微调).

E. 过假币:
1. 调整精度开关拨到精准档;
2. 适当调节灵敏度(微调).

F. 码表不动:
1. 接线是否正确.(码表一端接投币器的码表线，另一端接DC+12V);
2. 码表是否是坏的.

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。本说明书最终解释权属广州市利康电子科技有限公司

广州市利康电子科技有限公司
www.lk.cm